



Lastu- pikkuplaanari

Sivuplaanarin tarkoitus on viedä viehe sivummalle veneestä, ja näin mahdollistaa useamman vieheen samanaikaisen käytön sekä kalastaa laajemmalla alueella. **(kuva 1)**

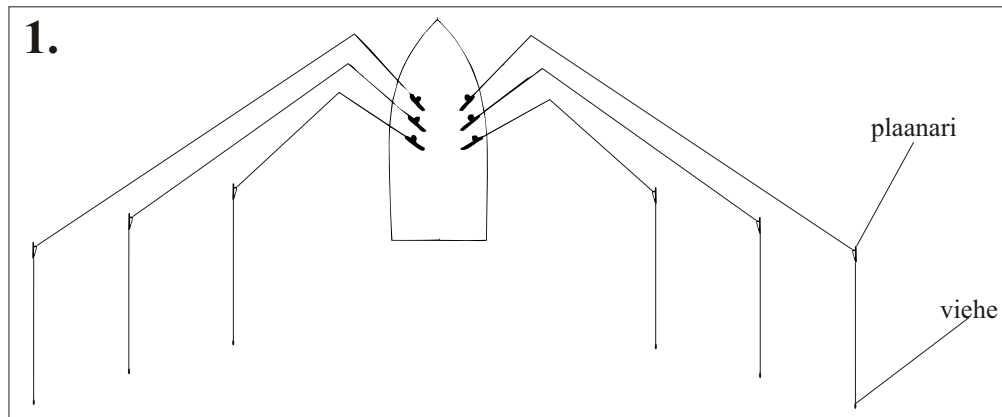

Lastu- pikkuplaanarin käyttö



1. Laske "stopparilla" varustettu viehe haluamallasi etäisyydelle. Stoppariksi käy esim. vieheen etupuolelle n. vavan mitan päähän kiinnitetty leikari **(kuva 2)**. Jos käytät painoa, ei erillistä "stopparia" tarvita. "Stopparin" tehtävä on pysäyttää lauennut plaanari ja estää sitä liukumasta kalan luo.

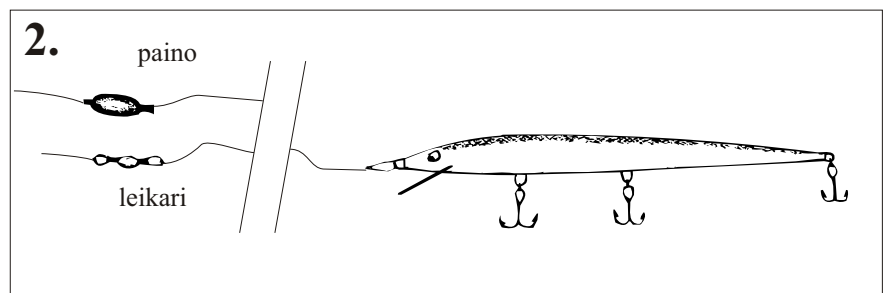

2. Kiinnitä plaanari siimaan kuvan osoittamalla tavalla (huom. oikea ja vasen plaanari)

1. Laita siima ensin plaanarin takaosassa olevasta lukosta läpi.


2. Avaa laukaisijaa puristamalla ja aseta siima leukojen väliin. Tee siimaan "lenkki", joka helpottaa plaanarin laukeamista (oranssi OR-19) **(kuva 3)** **HUOM!** Jos plaanarisi on varustettu laukaisijalla, jonka leukojen välissä on tappi (punainen OR-16) **(kuva 4)**, voit käyttää plaanaria myös "laukeamattomana" laittamalla siiman tapin ympäri. Voit kalastaa tapillisella laukaisijalla myös laukeavalla tekniikalla, mutta ole tarkkana siiman asettamisessa laukaisijaan tapin vuoksi.

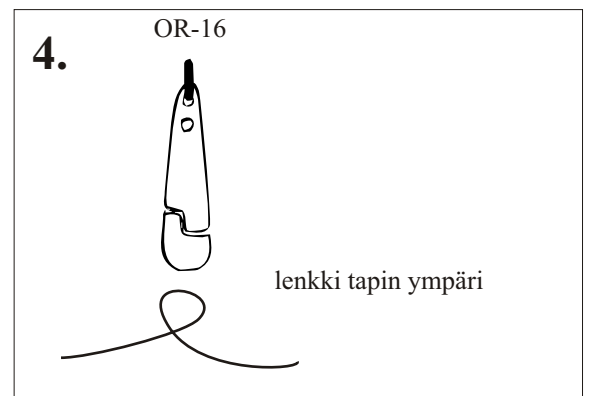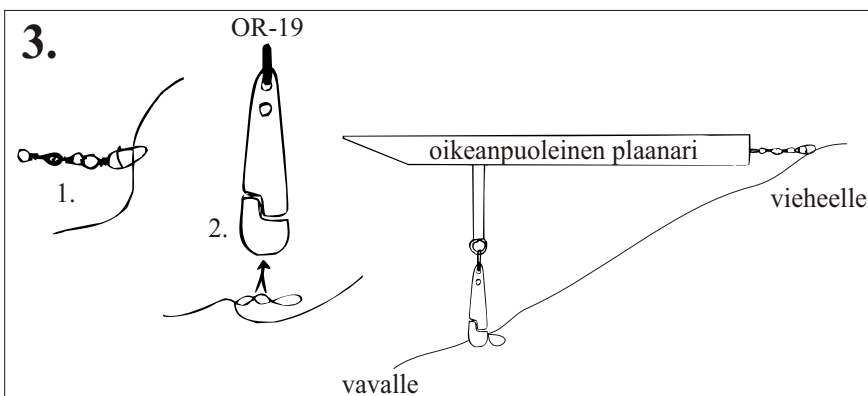


3. Laske plaanari veteen ja uita se haluamallasi etäisyydelle. Laske kauimmainen plaanari ensimmäisenä. Plaanareiden etäisyys toisistaan tulisi olla vähintään viisi metriä. **(kuva 1)**

4. Kun kala iskee, plaanari "laukeaa" ja liukuu siimaa pitkin pysähtyen "stoppariin". Anna plaanarin/vieheen ja kalan kiertää lähimmät vieheet ja aloita väsyttäminen vasta sitten. (kuva 4) Malti on valttia!

Plaanarin voi laukaista myös manuaalisesti (pienemmät kalat eivät välttämättä laukaista plaanaria). Nykäise siimaa terävästi vavalla, jolloin plaanari laukeaa.

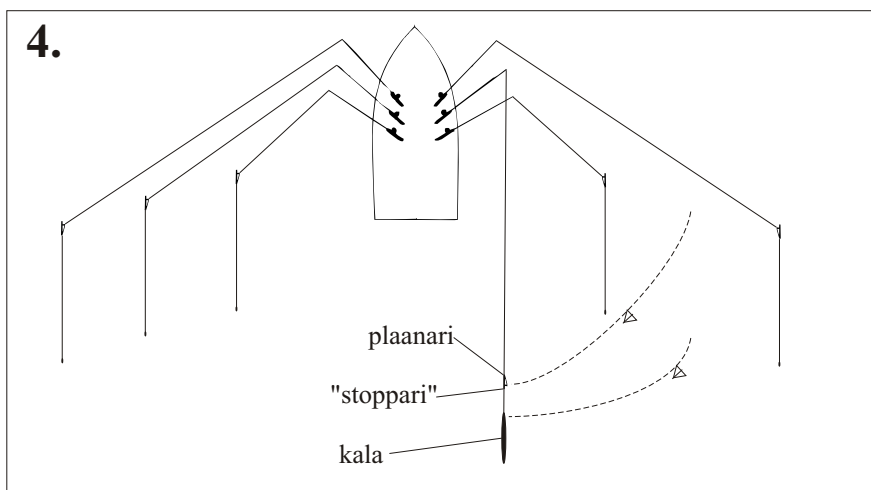

5. Plaanarin uittaminen takaisin omalle paikalleen. Laske viehe kohdan 2. mukaisesti. Laske plaanaria veneen taakse. Kun etäisyys on sopiva, pysäytä siima. Plaanari ui takaisin omalle paikalleen. Etäisyys on arvioitava ja vaatii hieman harjoitusta. (kuva 5)

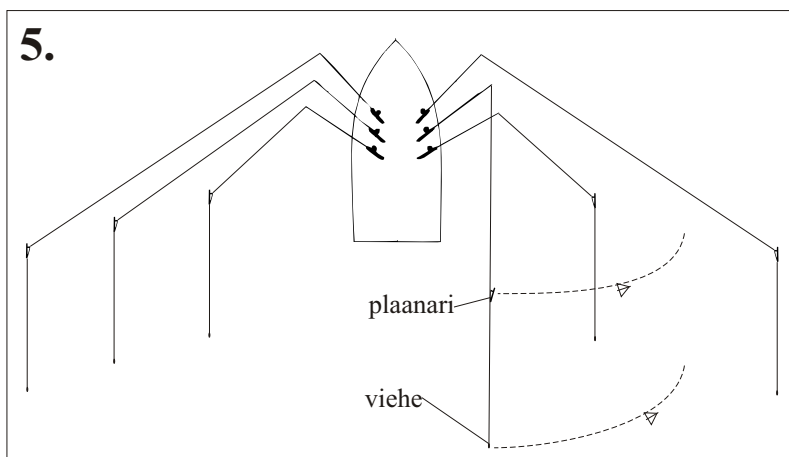

Jos käytät kaikissa saman puolen vieheissä samanlaista painotusta, voit myös kierrättää plaanareita. Tällöin veteen jääneitä plaanareita lasketaan tarvittaessa kauemmaksi ja lauennut, ylös kelattu plaanari lasketaan lähimmäksi.

vinkkejä

- LASTU-pikkuplaanarin uintia voi halutessaan säätää tankoa ylös- tai alaspäin taivuttamalla. Taivutettaessa on tankoa tuettava esim. pihdeillä läheltä holkkia. Taivutettaessa on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Yleensä säätö ei ole tarpeen ja teet sen omalla vastuullasi.

- plaanarin tanko on vaihdettavissa

- siimasotkujen välttämiseksi painota vieheet siten, että saman puolen vieheistä kauimmaisessa on pienin ja lähimmässä suurin paino. Tämä estää lauennutta plaanaria/viehettä sotkeentumasta muihin vieheisiin.

- pyri välttämään pinnasta kalastamista lohipitoisissa vesissä, varsinkin keskikesällä. Tämä alamittaisten kalojen suojelemiseksi.

valmistus ja myynti:

CARVIFORM

email: mail@carviform.com

www.carviform.com

Petri Rutanen 050 300 5779

Jari Suomalainen 050 540 8869

Janne Koukku 050 531 0359

Lastu-
pikkuplaanari

 **CARVI**
FORM